


Beschreibung

System classic cl20 mit Elektronik AS2L mit regelbarem Gebläse Konstant laufende Pumpe



Grundfunktion: Wird Spannung am System angelegt, oder im Ruhezustand eine Taste gedrückt, blinkt die grüne Netz-LED im Abstand von 5 Sekunden kurz auf. Dies geschieht für 20 Min. Leuchtet die grüne LED durchgehend, ist das System betriebsbereit. Wenn ein Trockenlaufschutz installiert ist, muss erst genügend Wasser in der Wanne vorhanden sein.

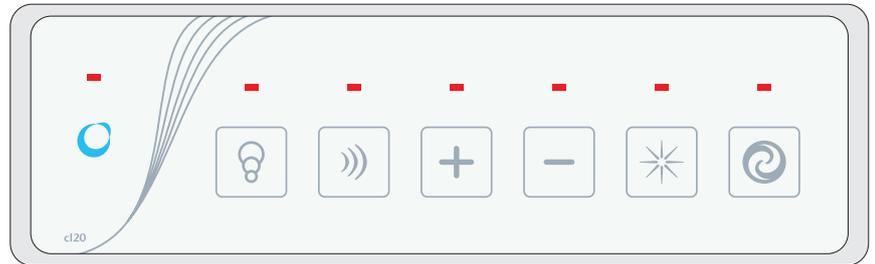

LUFT: Diese Taste startet das Luftsystem. Das Gebläse läuft mit Softanlauf auf mittlere Leistung. Die Leuchtdiode leuchtet bei eingeschaltetem System. Durch Halten der Taste für 3 Sekunden wird die Pulsationsmodus gestartet. Dabei schaltet sich das Gebläse periodisch im Abstand von 3 Sekunden Ein und Aus.



Wasser: Diese Taste startet das Hydromassagesystem. Durch Halten der Taste für 3 Sekunden wird die Pulsationsmodus gestartet. Dabei schaltet sich die Pumpe periodisch im Abstand von 3 Sekunden Ein und Aus.



PLUS: Durch Drücken dieser Taste wird die Systemleistung erhöht. Die zugeordnete LED leuchtet bei Tastendruck. Ist die Maximalleistung des Systems erreicht, leuchtet die LED kontinuierlich.



MINUS: Durch Drücken dieser Taste wird die Systemleistung verringert. Die zugeordnete LED leuchtet bei Tastendruck. Ist die Minimalleistung des Systems erreicht, leuchtet die LED kontinuierlich.



Beleuchtung: Ist ein Halogenscheinwerfer im System integriert, wird mit dieser Taste - abhängig vom Füllstand - der Scheinwerfer Ein- und Ausgeschaltet. Ist eine LED Farbbeleuchtung integriert, wird mit dieser Taste - unabhängig vom Füllstand - die Beleuchtung gestartet. Durch erneuten Tastendruck wird die Farbe umgeschaltet. Beim fünften Tastendruck startet der autom. Farbwechsel. Dieser kann durch Tastendruck angehalten werden. Durch Halten der Taste wird die LED Beleuchtung ausgeschaltet.



Intervall: Durch gleichzeitigen Tastendruck PLUS & MINUS wird bei eingeschaltetem Luftsystem der Modulationsmodus für das Luftsystem gestartet. Dabei ändert sich die Systemleistung periodisch zwischen den Leistungsobere und -untergrenzen. Zur Deaktivierung werden wieder beide Tasten gehalten.



Pulsation: Durch Halten der Tasten 1 oder 2 kann das jeweilige System in den Pulsationsmodus geschaltet werden. Das System wird nun im Wechsel je 3 Sekunden ein- und ausgeschaltet. Durch erneuten Tastendruck wird die Pulsation gestoppt und das System läuft weiter.



Cleaning



CLEAN: (TROCKENBLASEN) bei entleerter Wanne wird durch Halten der Taste für 2 Sek. das Nachblasen manuell gestartet und gestoppt werden. Das Gebläse läuft dann für 1 Minute und entfernt das Wasser aus den Luftdüsen.

OPTION CLEAN: (Frischwasserspülung) bei entleerter Wanne kann durch Halten der Taste für 2 Sek. die Frischwasserspülung manuell gestartet und gestoppt werden. Das Magnetventil schaltet für 2 Minuten und Spült die angeschlossenen Leitungen mit Wasser.

OPTION Taste CLEAN: (autom. Desinfektion) bei befüllter Wanne wird durch Halten der Taste für 3 Sekunden der Desinfektionsprozess gestartet. Ist eine Desinfektionseinheit integriert, wird im ersten Schritt Desinfektionsmittel in das System gefördert. Anschließend wird die Pumpe aktiviert um das Desinfektionsmittel zu verteilen. Nach 15 Minuten Wartezeit wird die Pumpe erneut aktiviert. Das Aktivieren und die Wartezeit wechseln sich ab, bis ca. 60 Minuten vorüber sind. Am Ende des Clean Programms kann die Wanne entleert werden.

Füllstandsunterschreitung: Wird während des injizieren des Desinfektionsmittel entleert blinkt die CLEAN LED - der Desinfektionsprozess wird unterbrochen.



CLEAN: (manuelle Desinfektion) wird bei befüllter Wanne nach Zugabe des Desinfektionsmittels das CLEAN Programm gestartet - durch Halten der Taste für 3 Sekunden - läuft der Prozess wie oben beschrieben ab.

Automatische Reinigung: Nach Entleeren der Wanne folgt - sofern installiert - die Frischwasserspülung und anschließend das Trockenblasen.

Automatisches Abschalten: Nach 30 Minuten schaltet sich das System automatisch ab. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät nicht längere Zeit unbeabsichtigt in Betrieb ist.

Sicherheitsschaltung: Wird eine Taste länger als 20 Sekunden gedrückt (Gegenstand liegt auf Tastatur) schaltet sich das Aerospa-System automatisch ab. Nach Beseitigung des Gegenstandes kann die Anlage durch entsprechende Tastenbetätigung wieder in Betrieb genommen werden.