Schritt 1

75 mm PVC Rohr
mit in die betonierte Wand
möglichst Waagerecht
einbetonieren.
Beidseitig das Rohr überstehen
lassen.

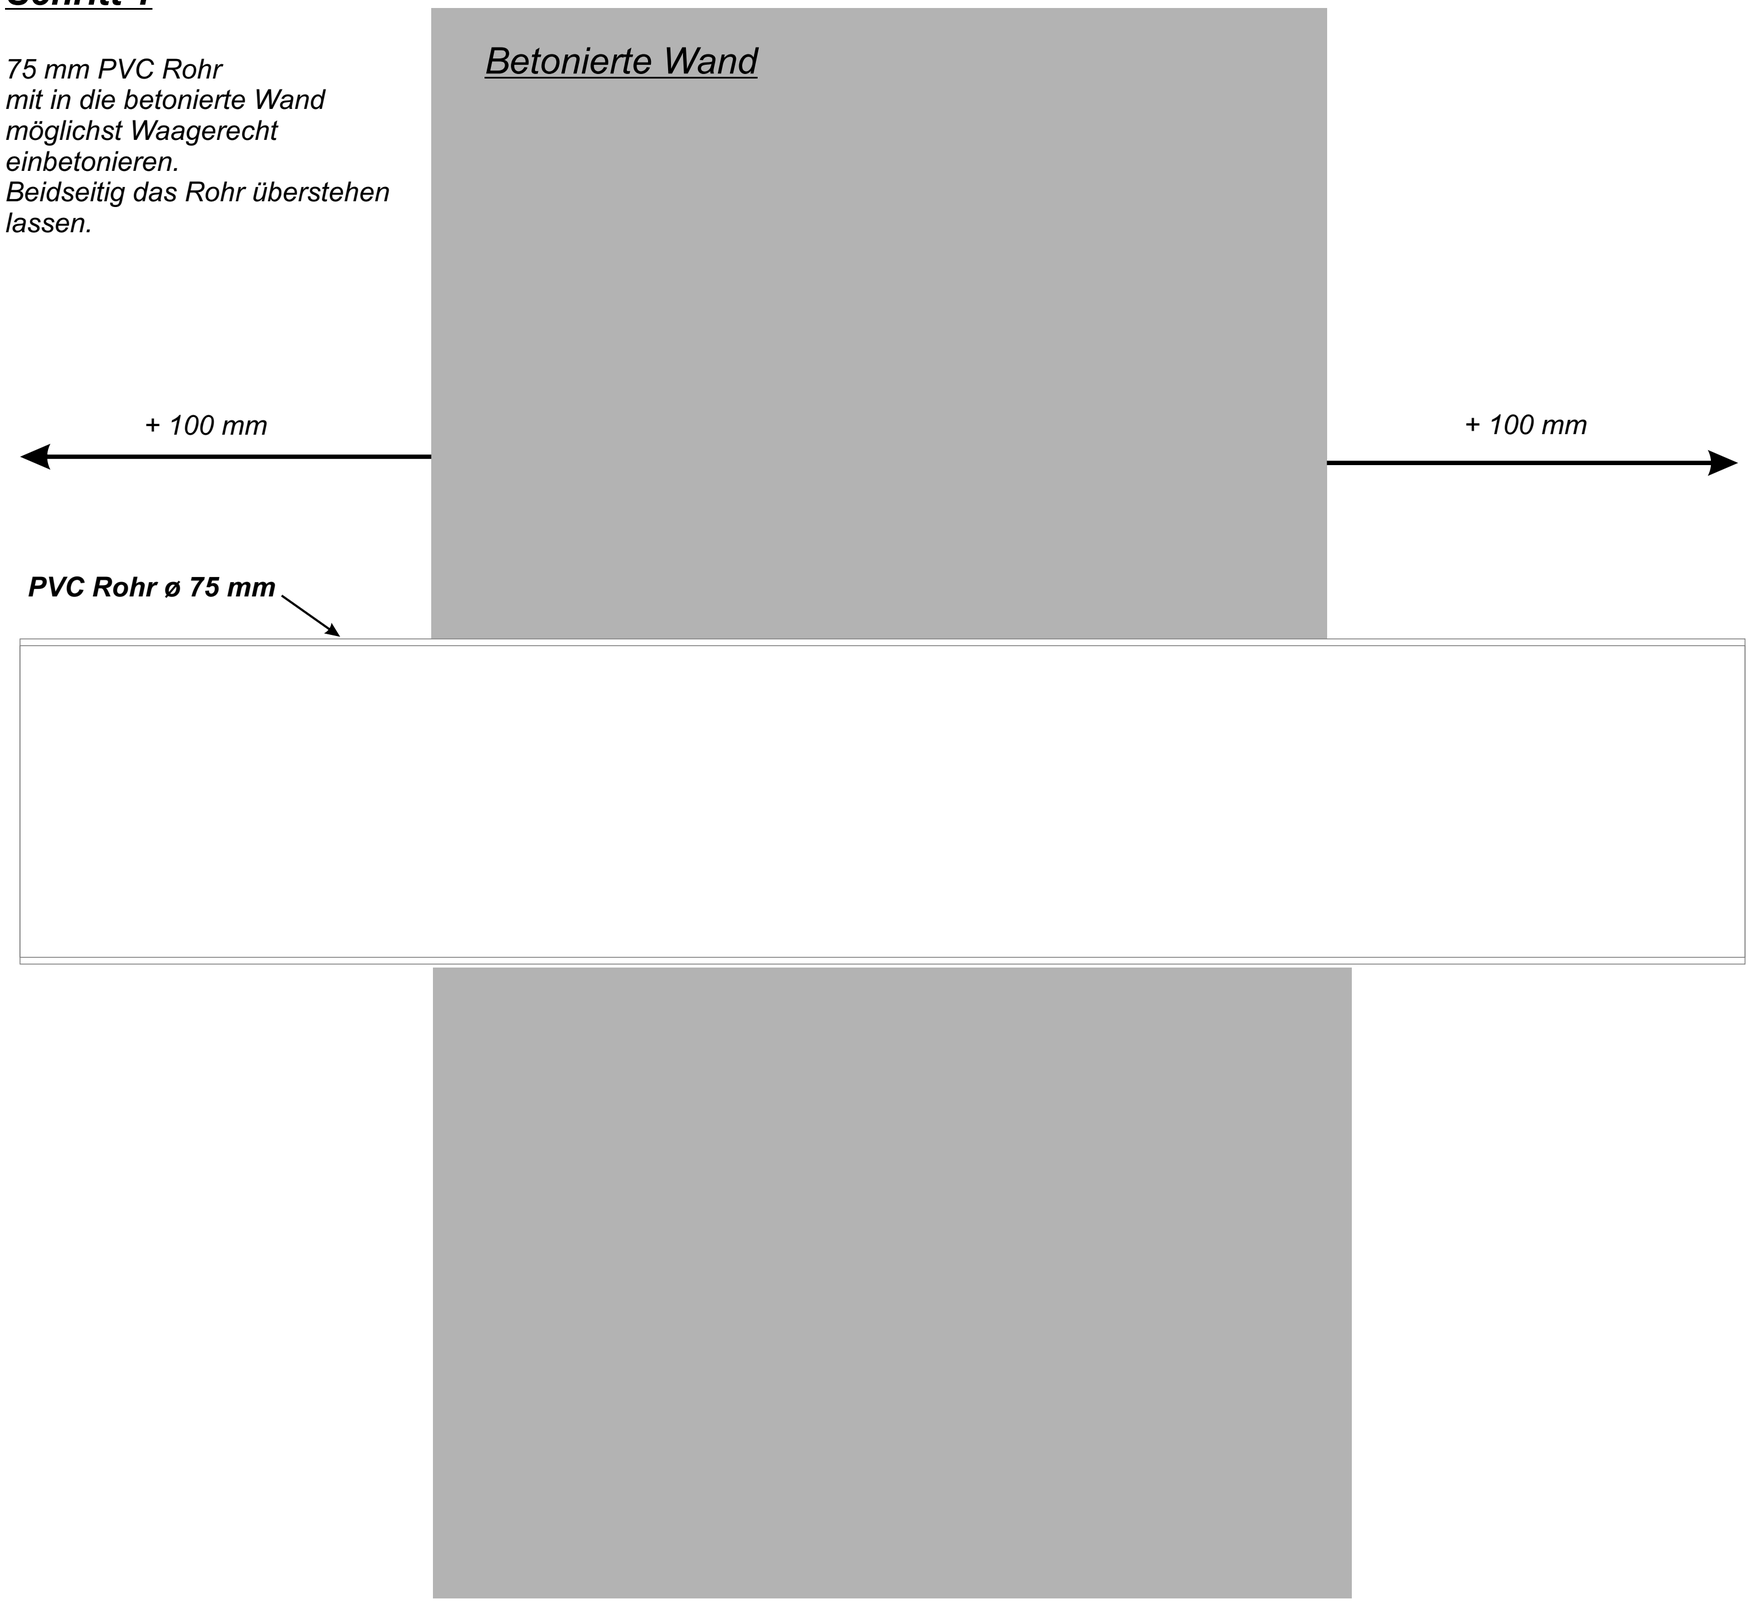

Schritt 2

Nach dem Fertigstellen der Mauer um das Rohr herum Beton entfernen.

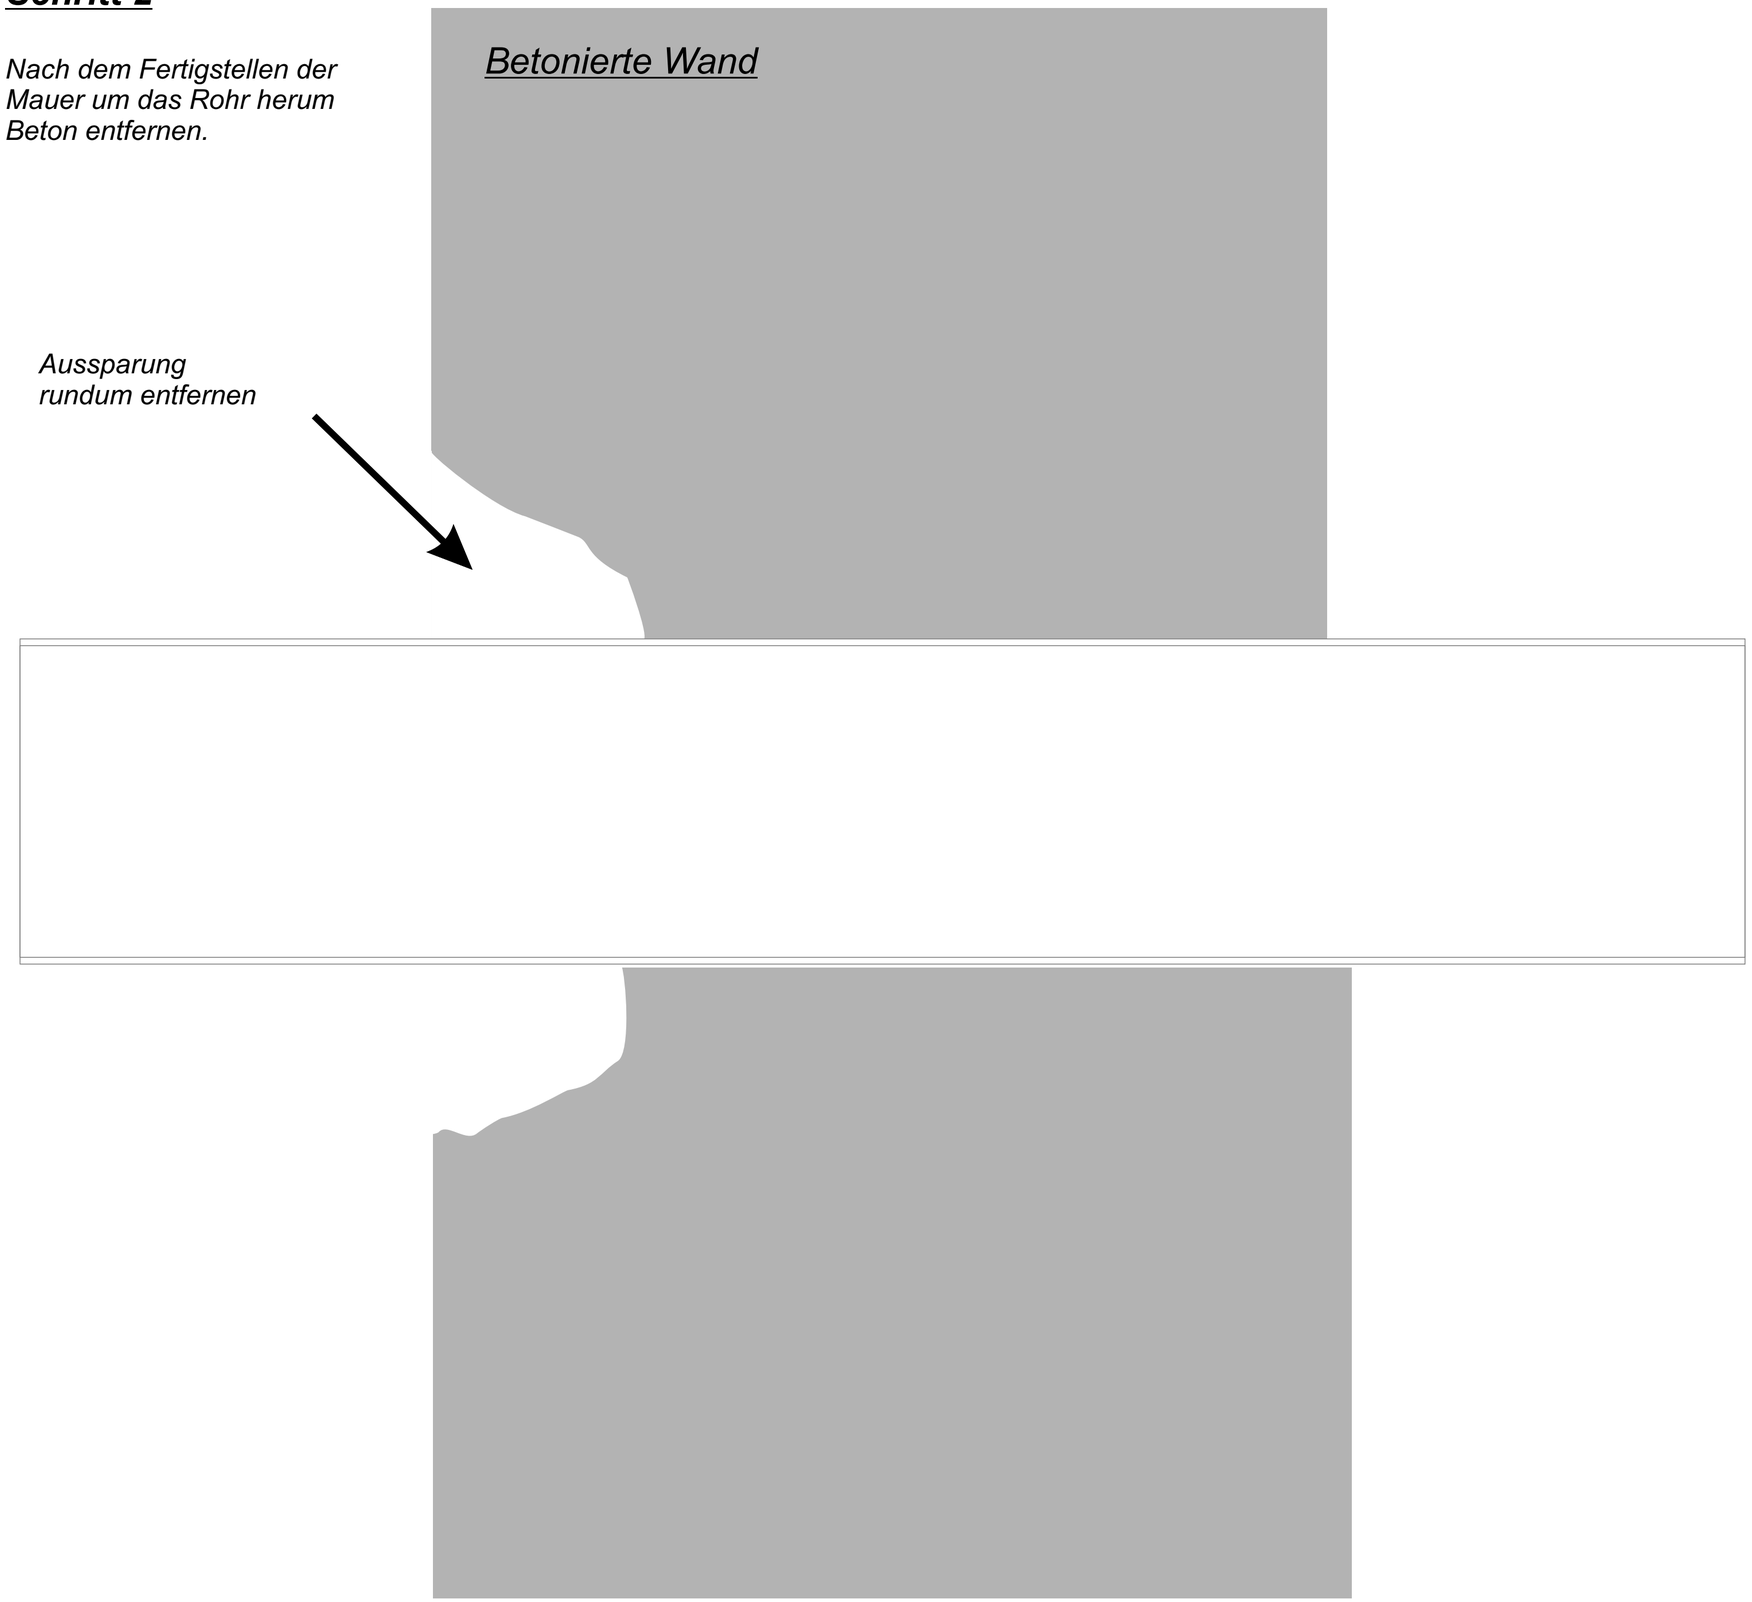

Schritt 3

Rohr kürzen und Düsenadapter aufkleben

PVC Rohr ø 75 mm kürzen bis Adapter bündig zur fertigen Mauer ist. Dann verkleben

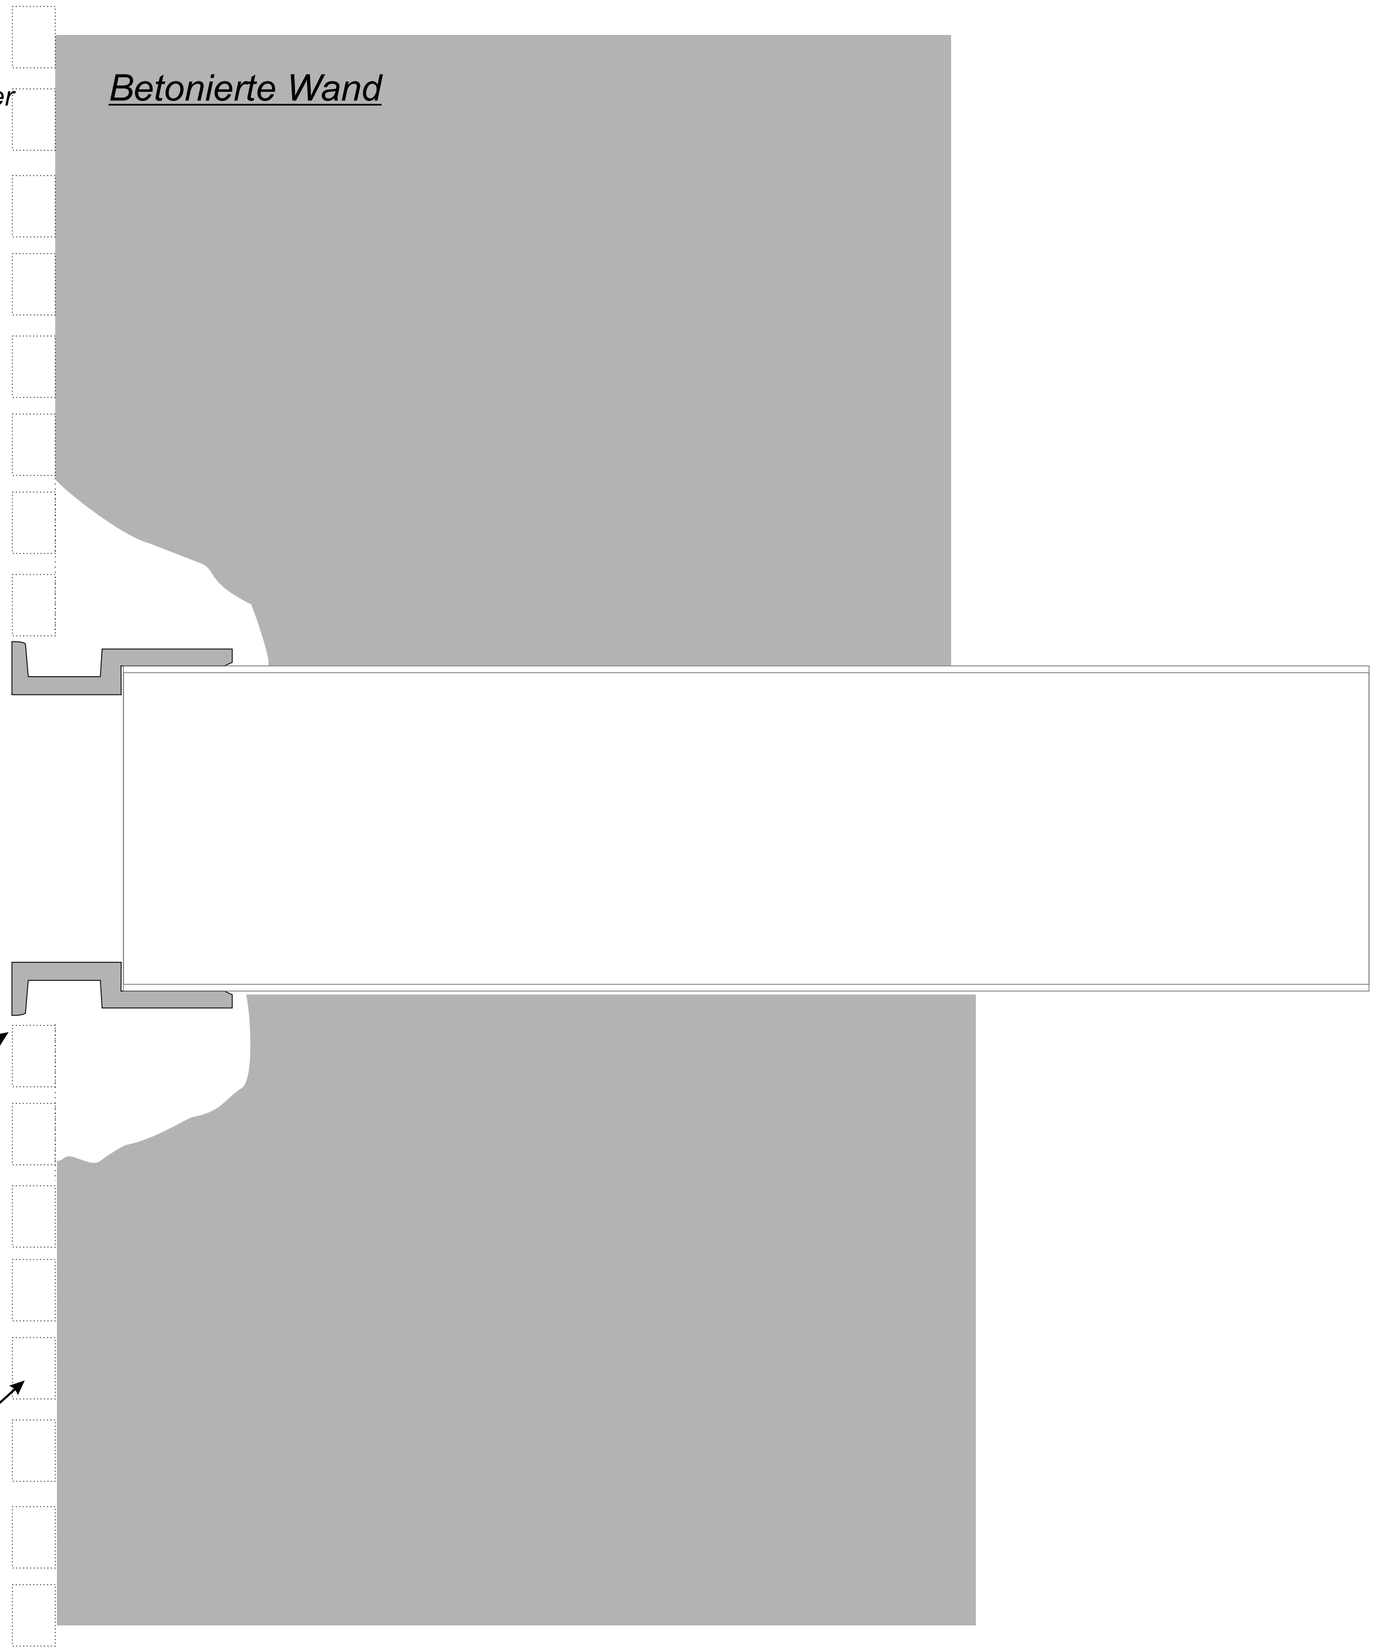

Wuschik

www.wuschik.com

Schritt 4

Rohr mit Adapter wieder bündig verschließen

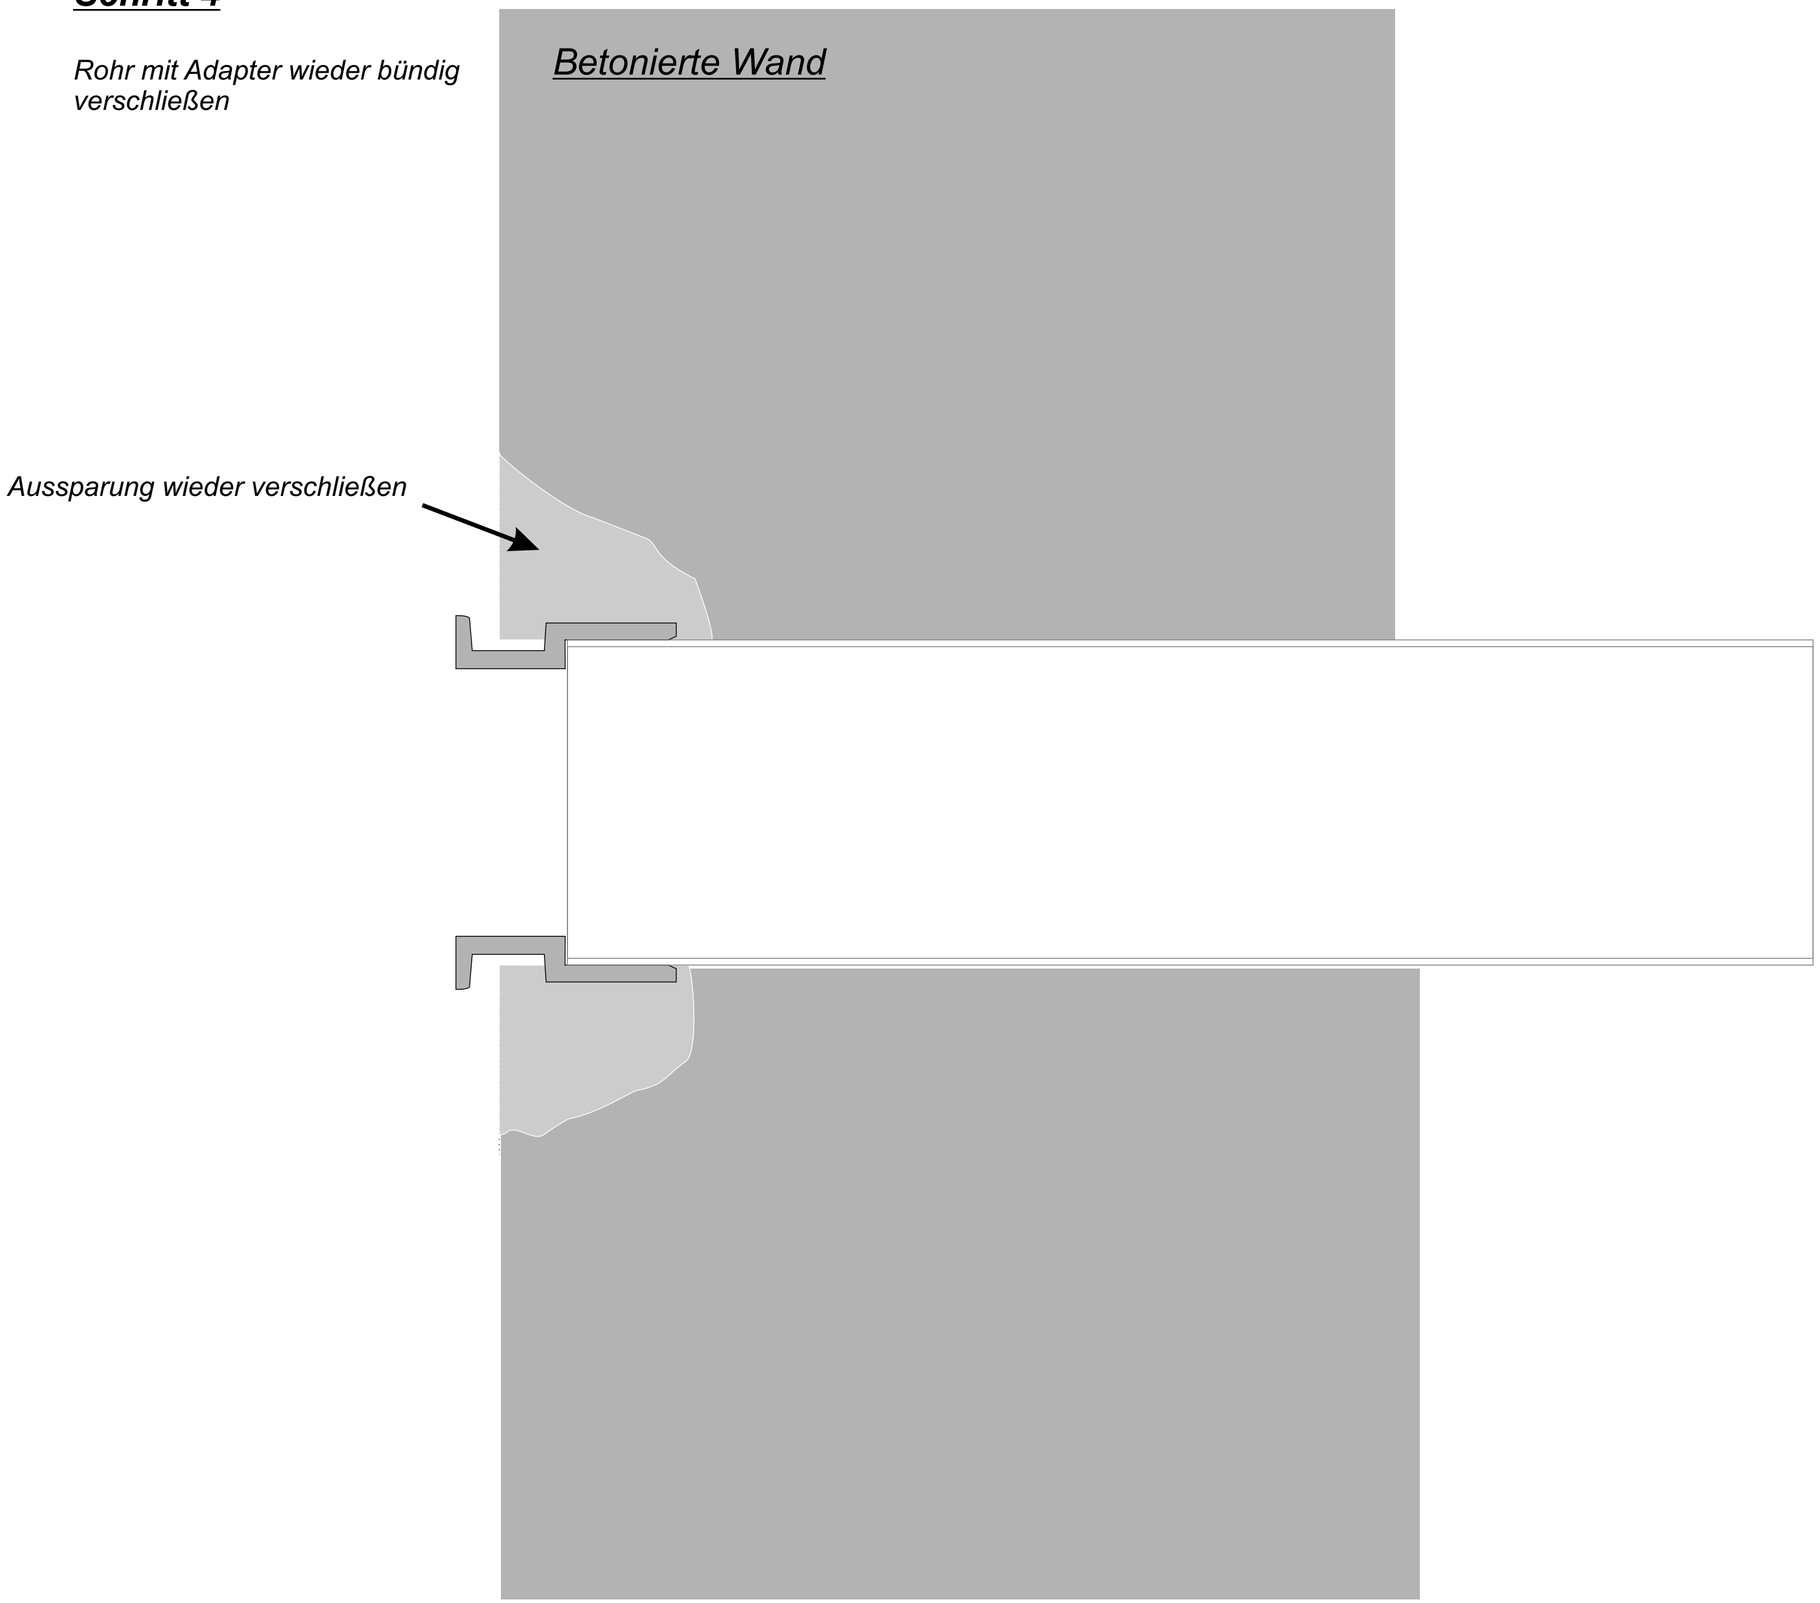

Schritt 5

Rohr kürzen - nach Wunsch
und Anschlußkörper Aufkleben.

Luftanschluß 32 mm
nach Oben ausrichten.

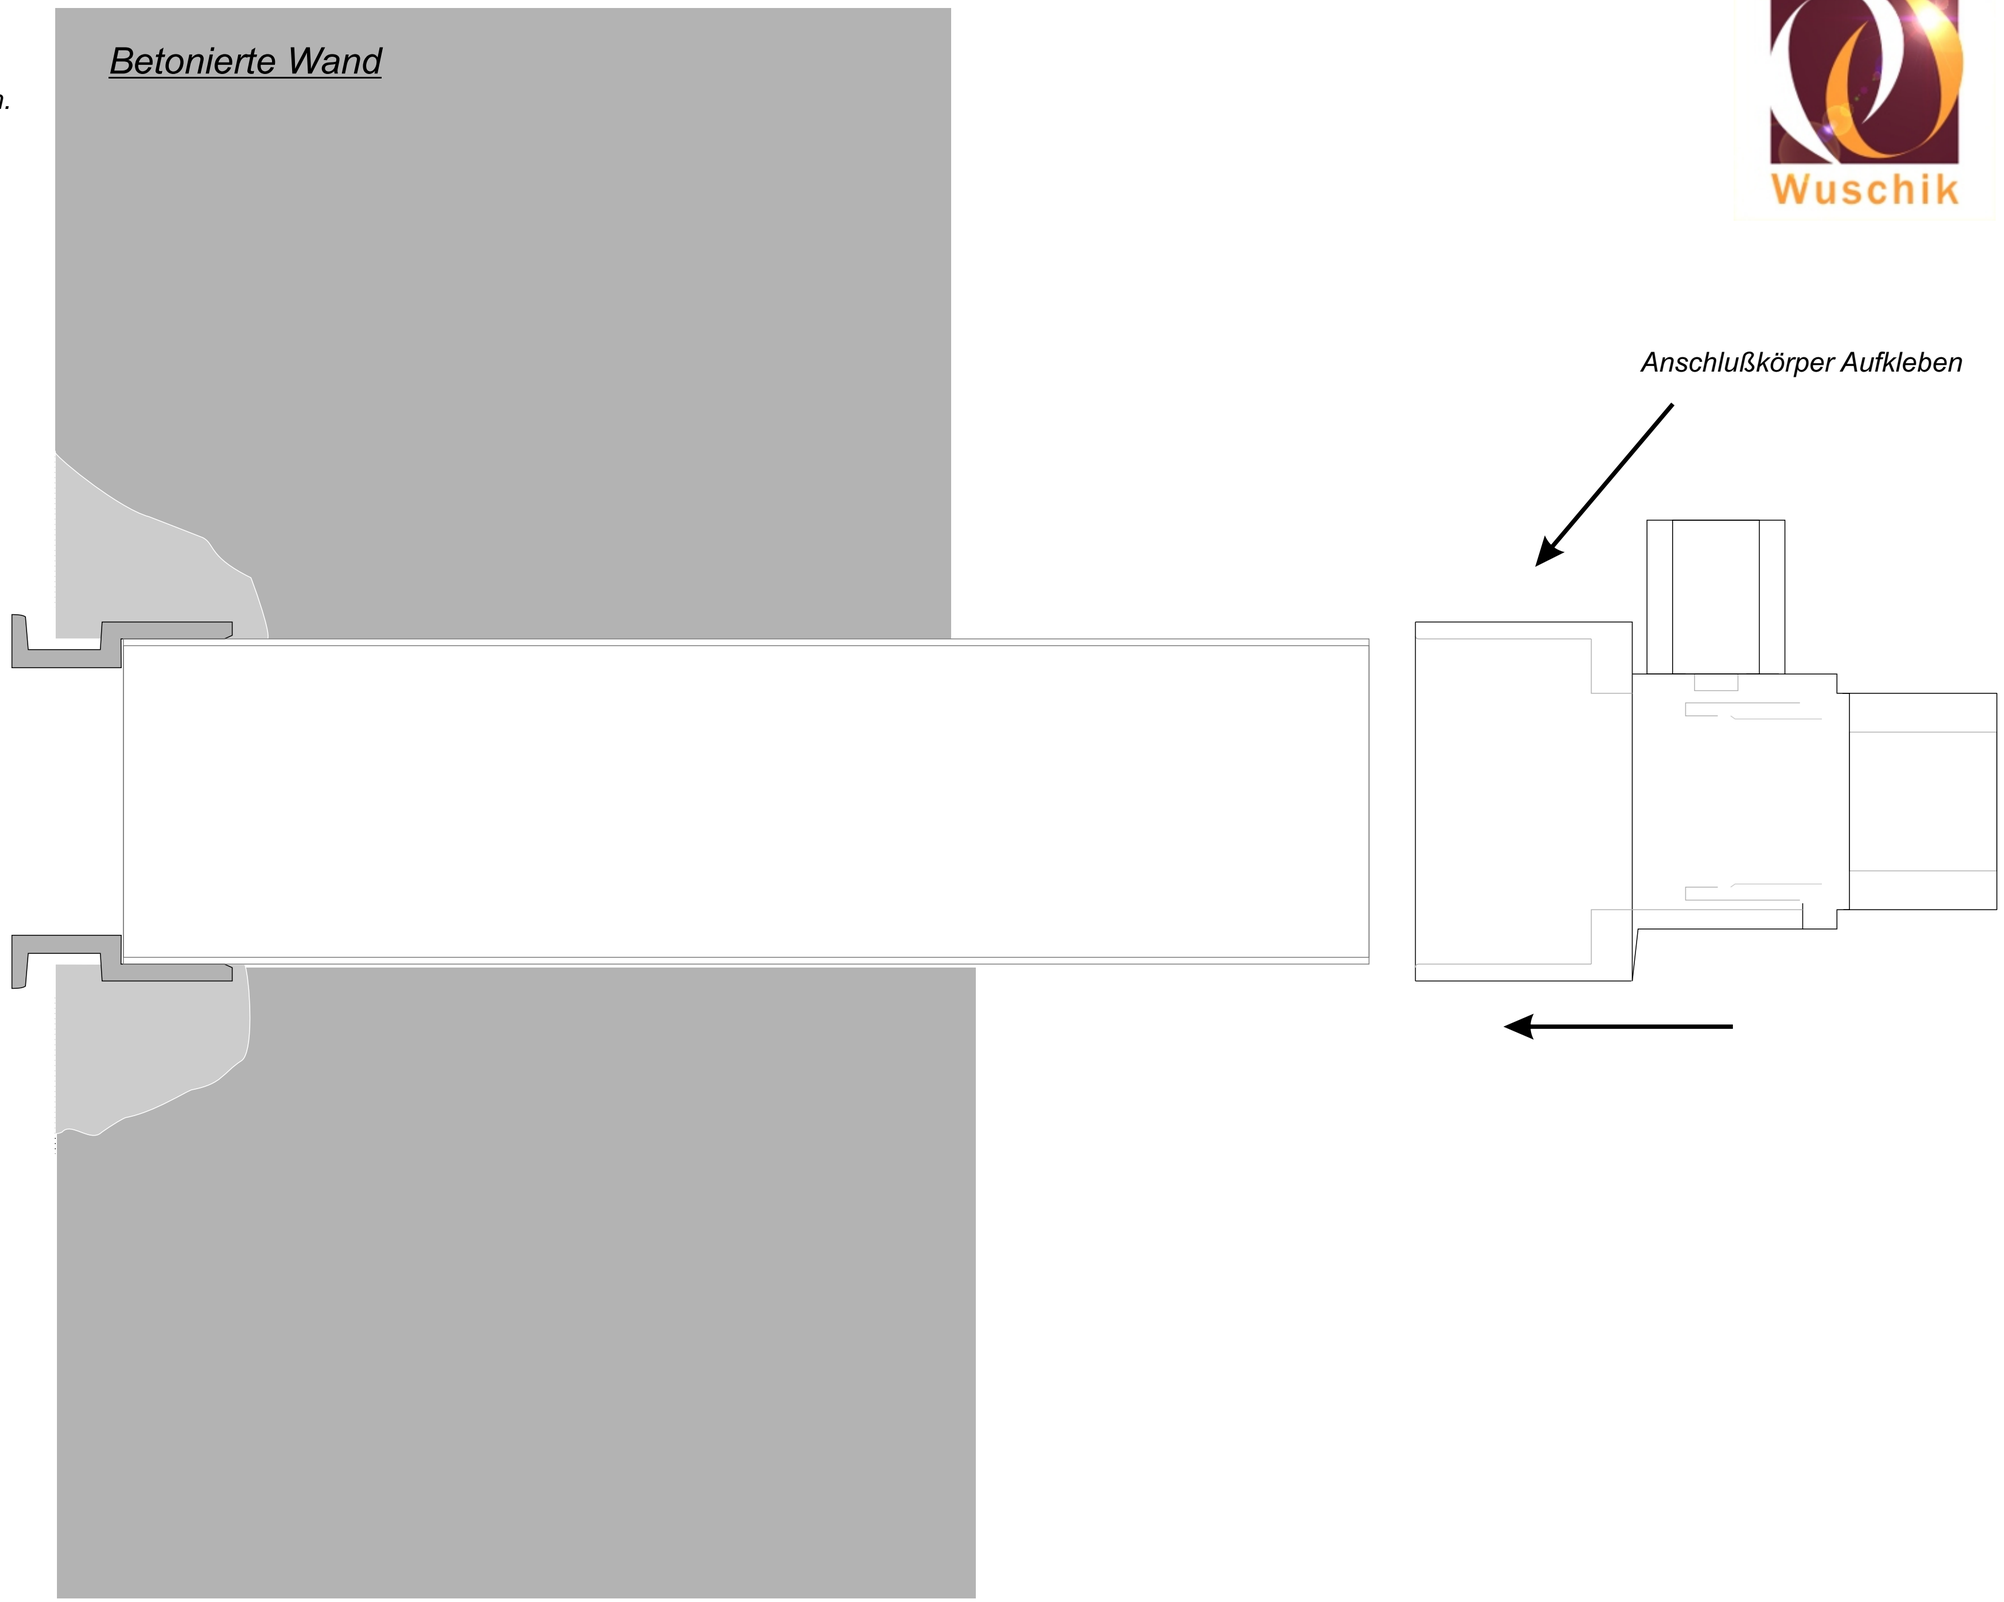

Schritt 6

Innenrohr anpassen.
Hierzu den Einschraubadapter
auf das 32mm Rohr aufkleben.

Zur Längenermittlung einschrauben
und an der Außenkante markieren.

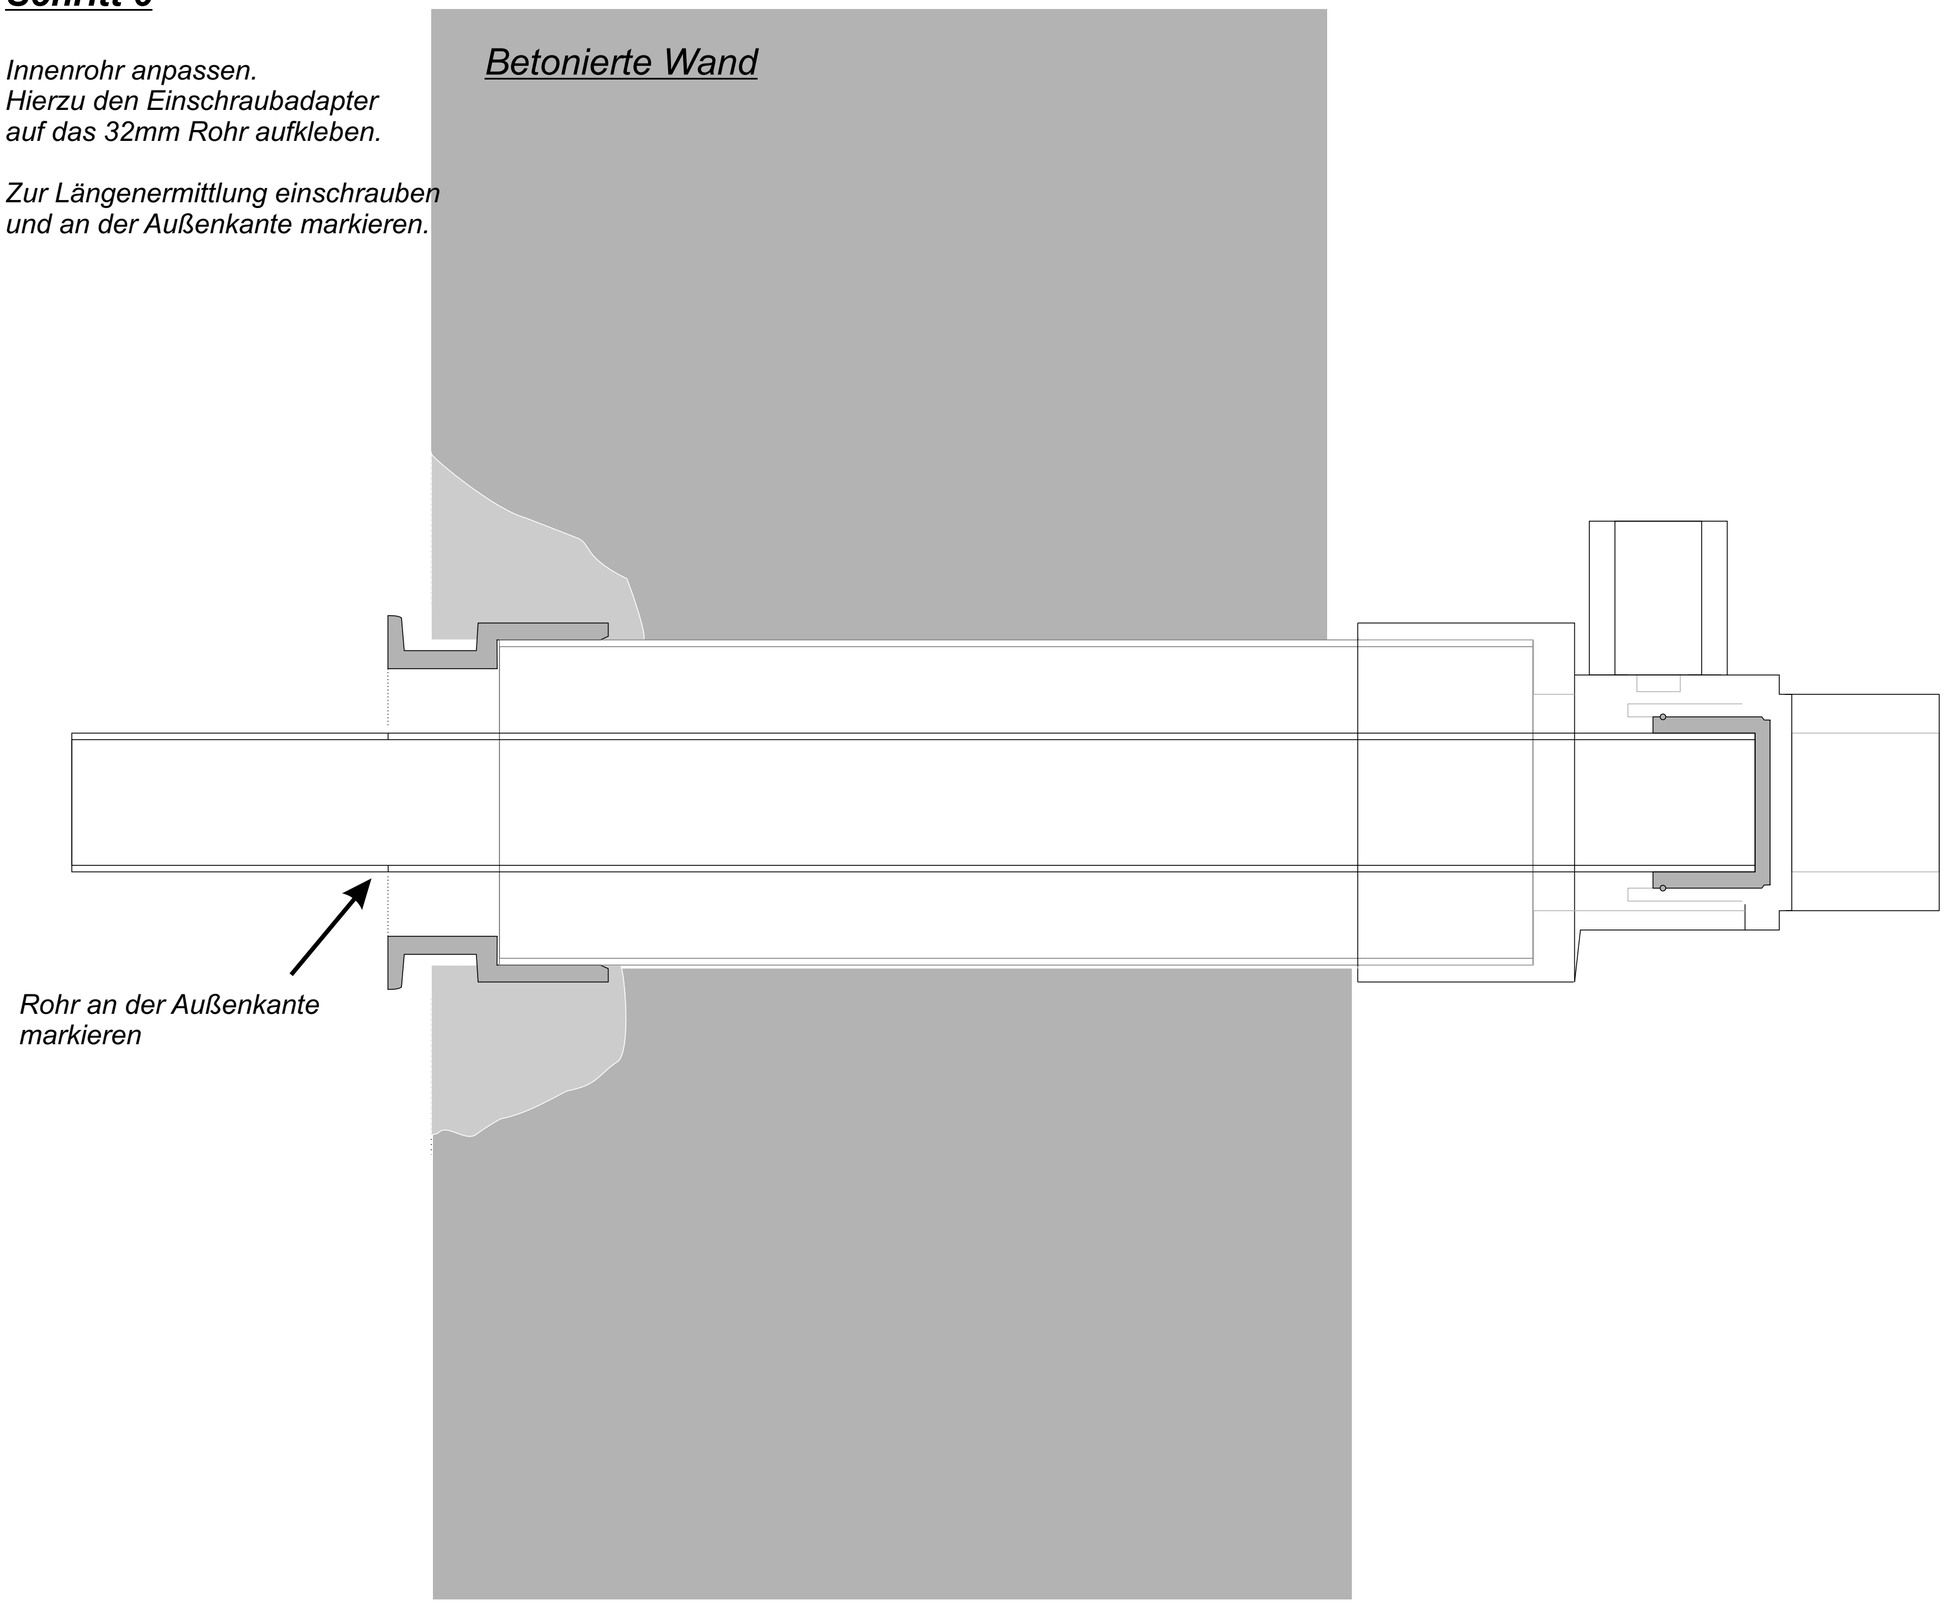

Schritt 7

Innenrohr abschneiden.
Von der markierten Stelle ca. 86 mm kürzer abschneiden

Anschließend den Düsenkörper aufkleben.

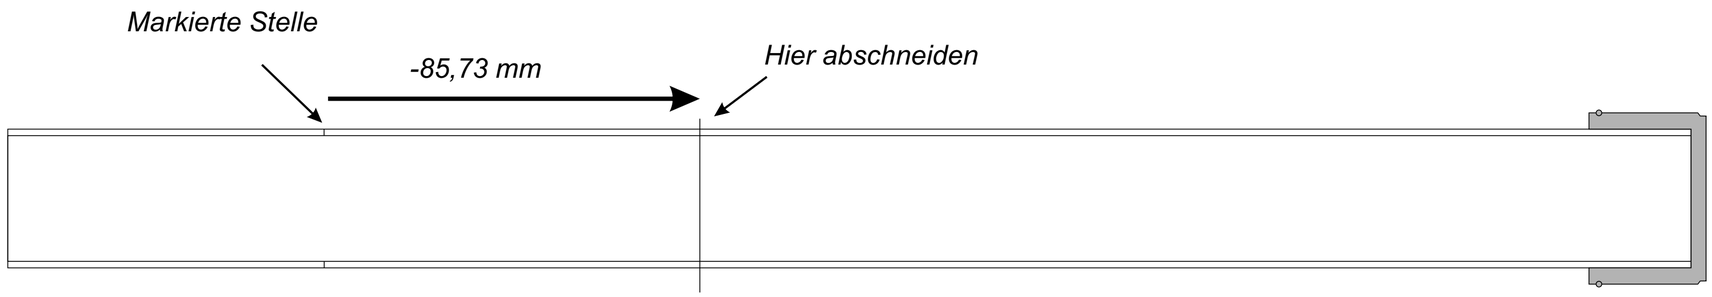

Düsenkörper Aufkleben

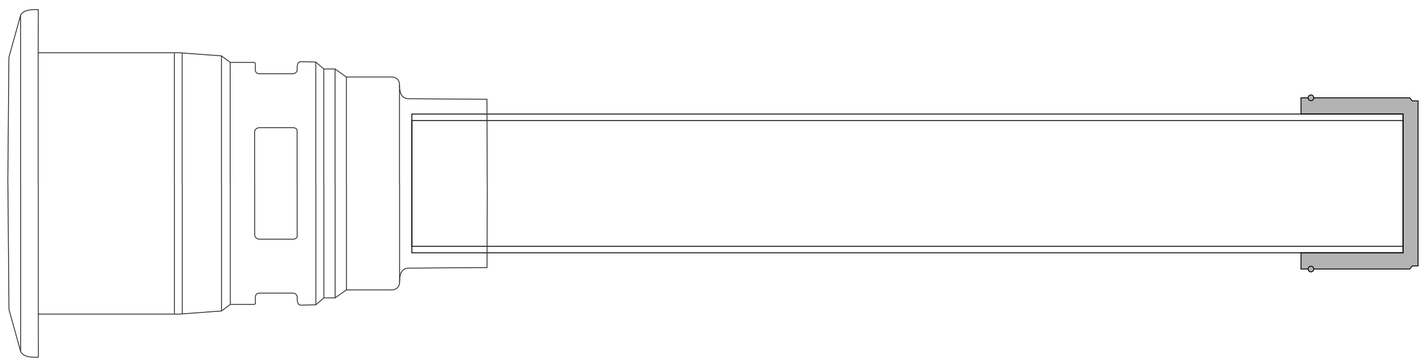

Schritt 8

Düseneinsatz mit Spezialwerkeug in die Düse schrauben.

Düseneinsatz mit 32 mm Rohr und Einschraubadapter einbringen.

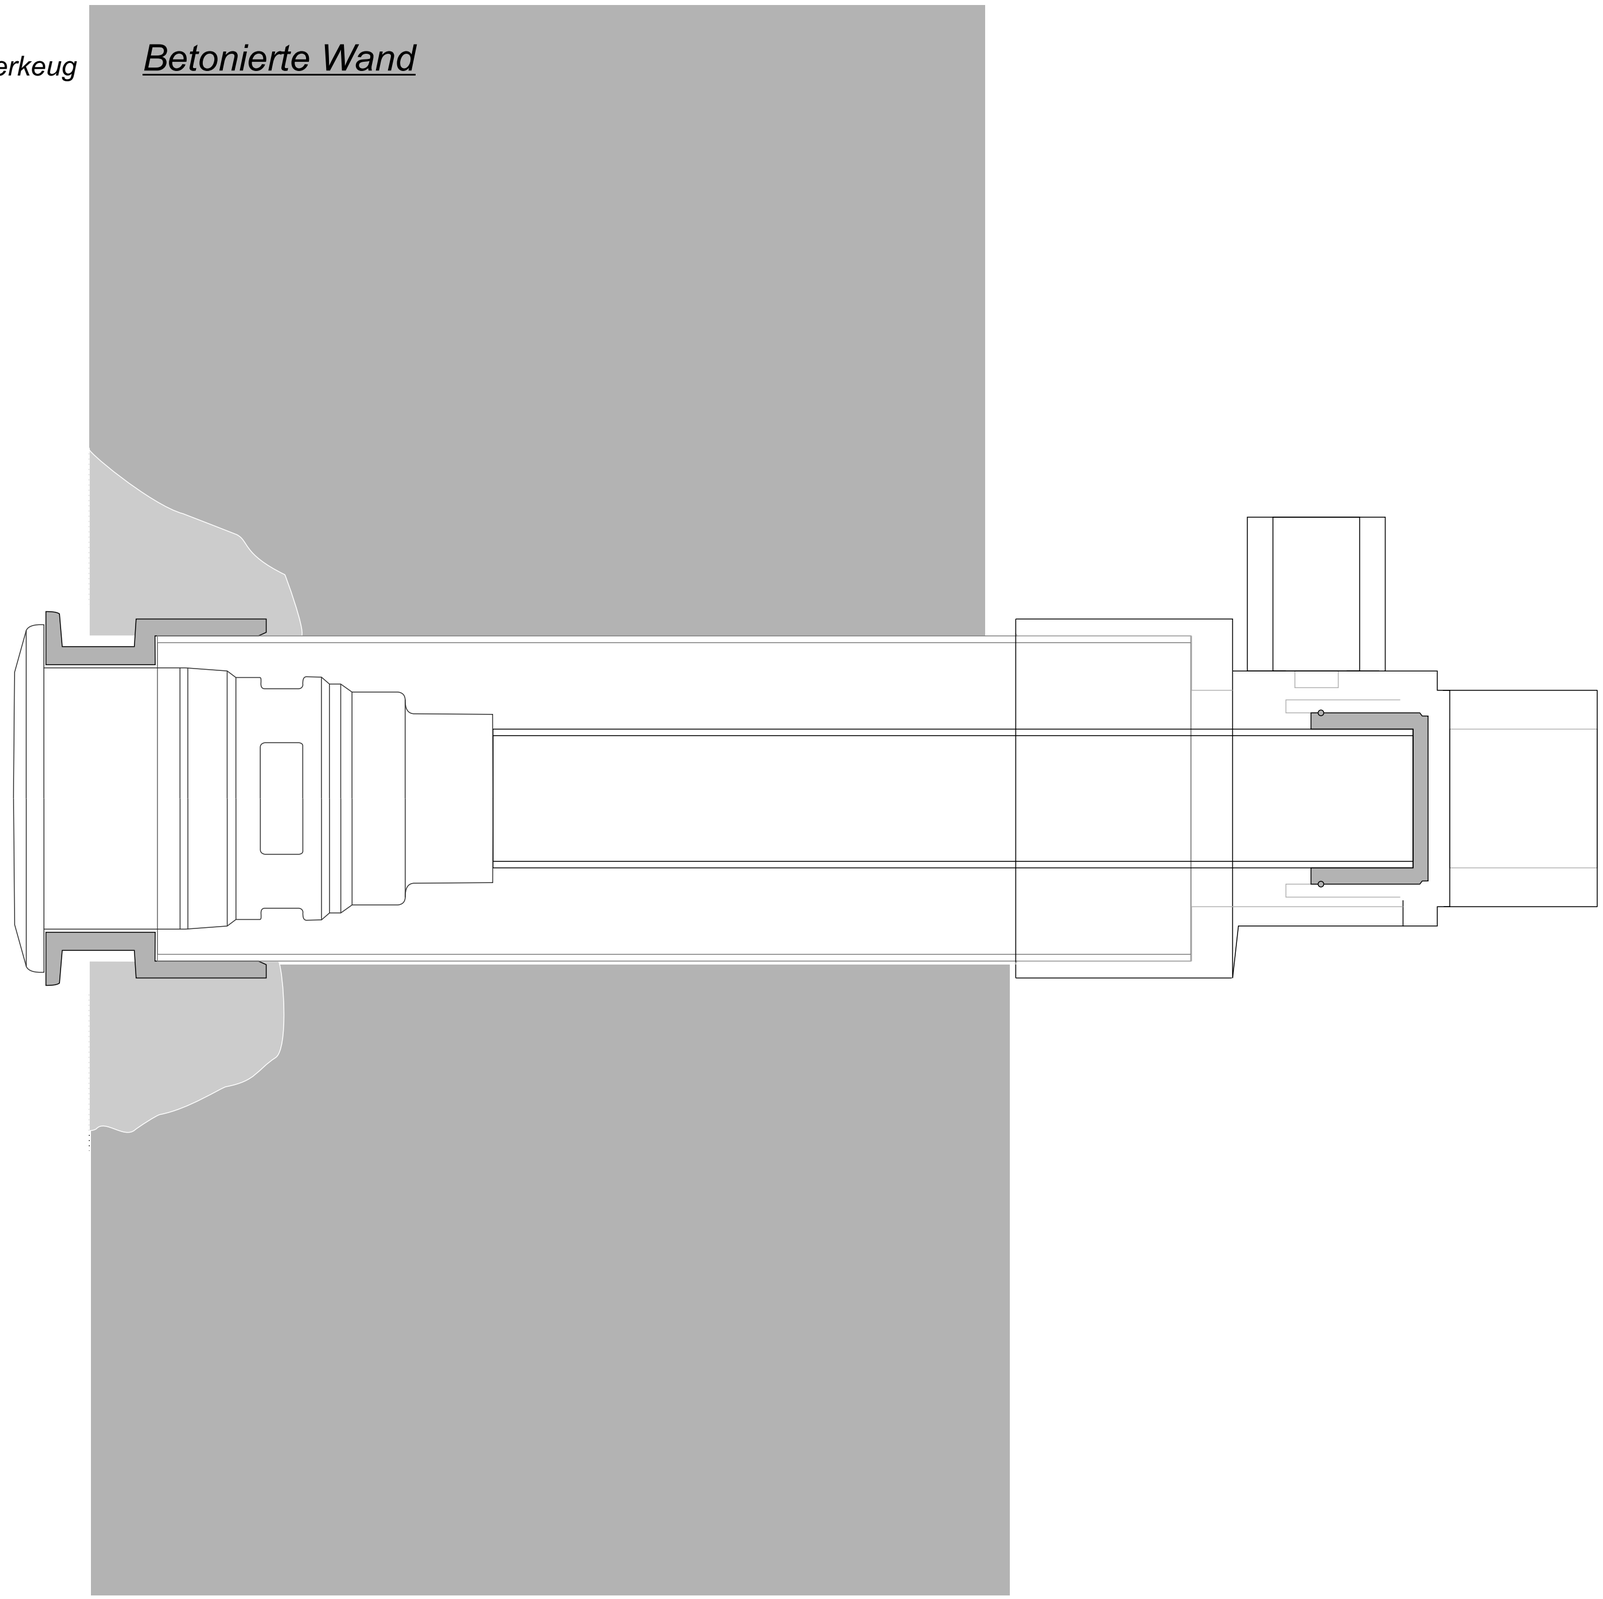

Schritt 9

Wasser- und Luftverrohrung herstellen.

Wasser 32 mm

Luft (Venturi) 32mm

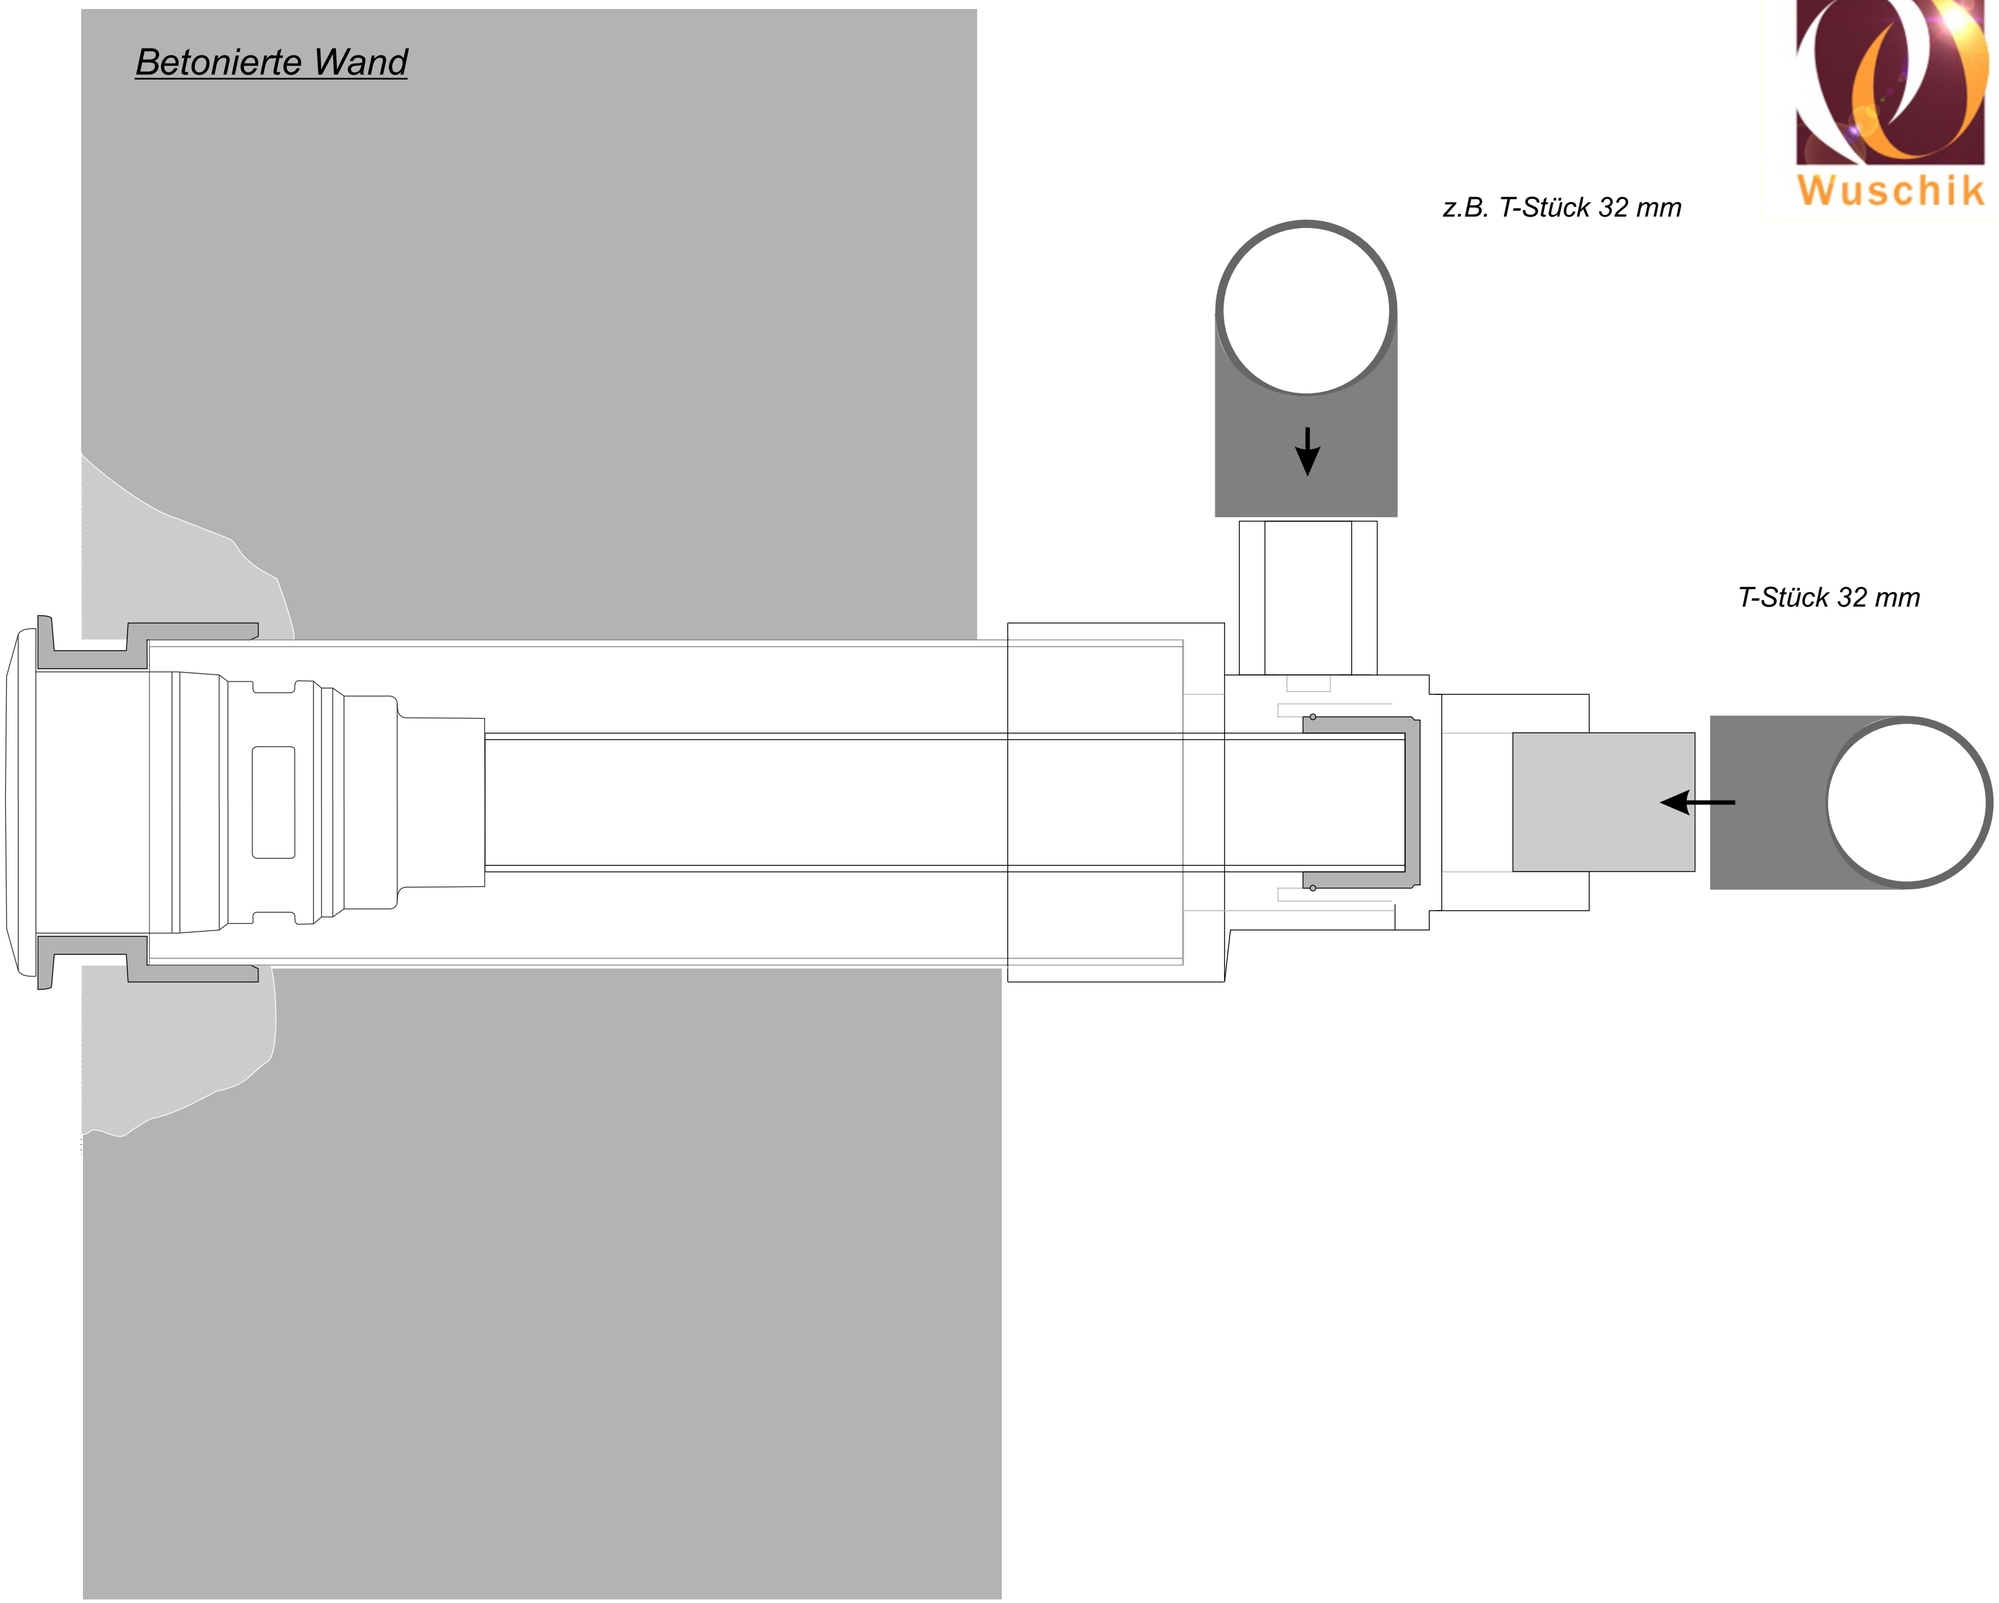

Schritt 10
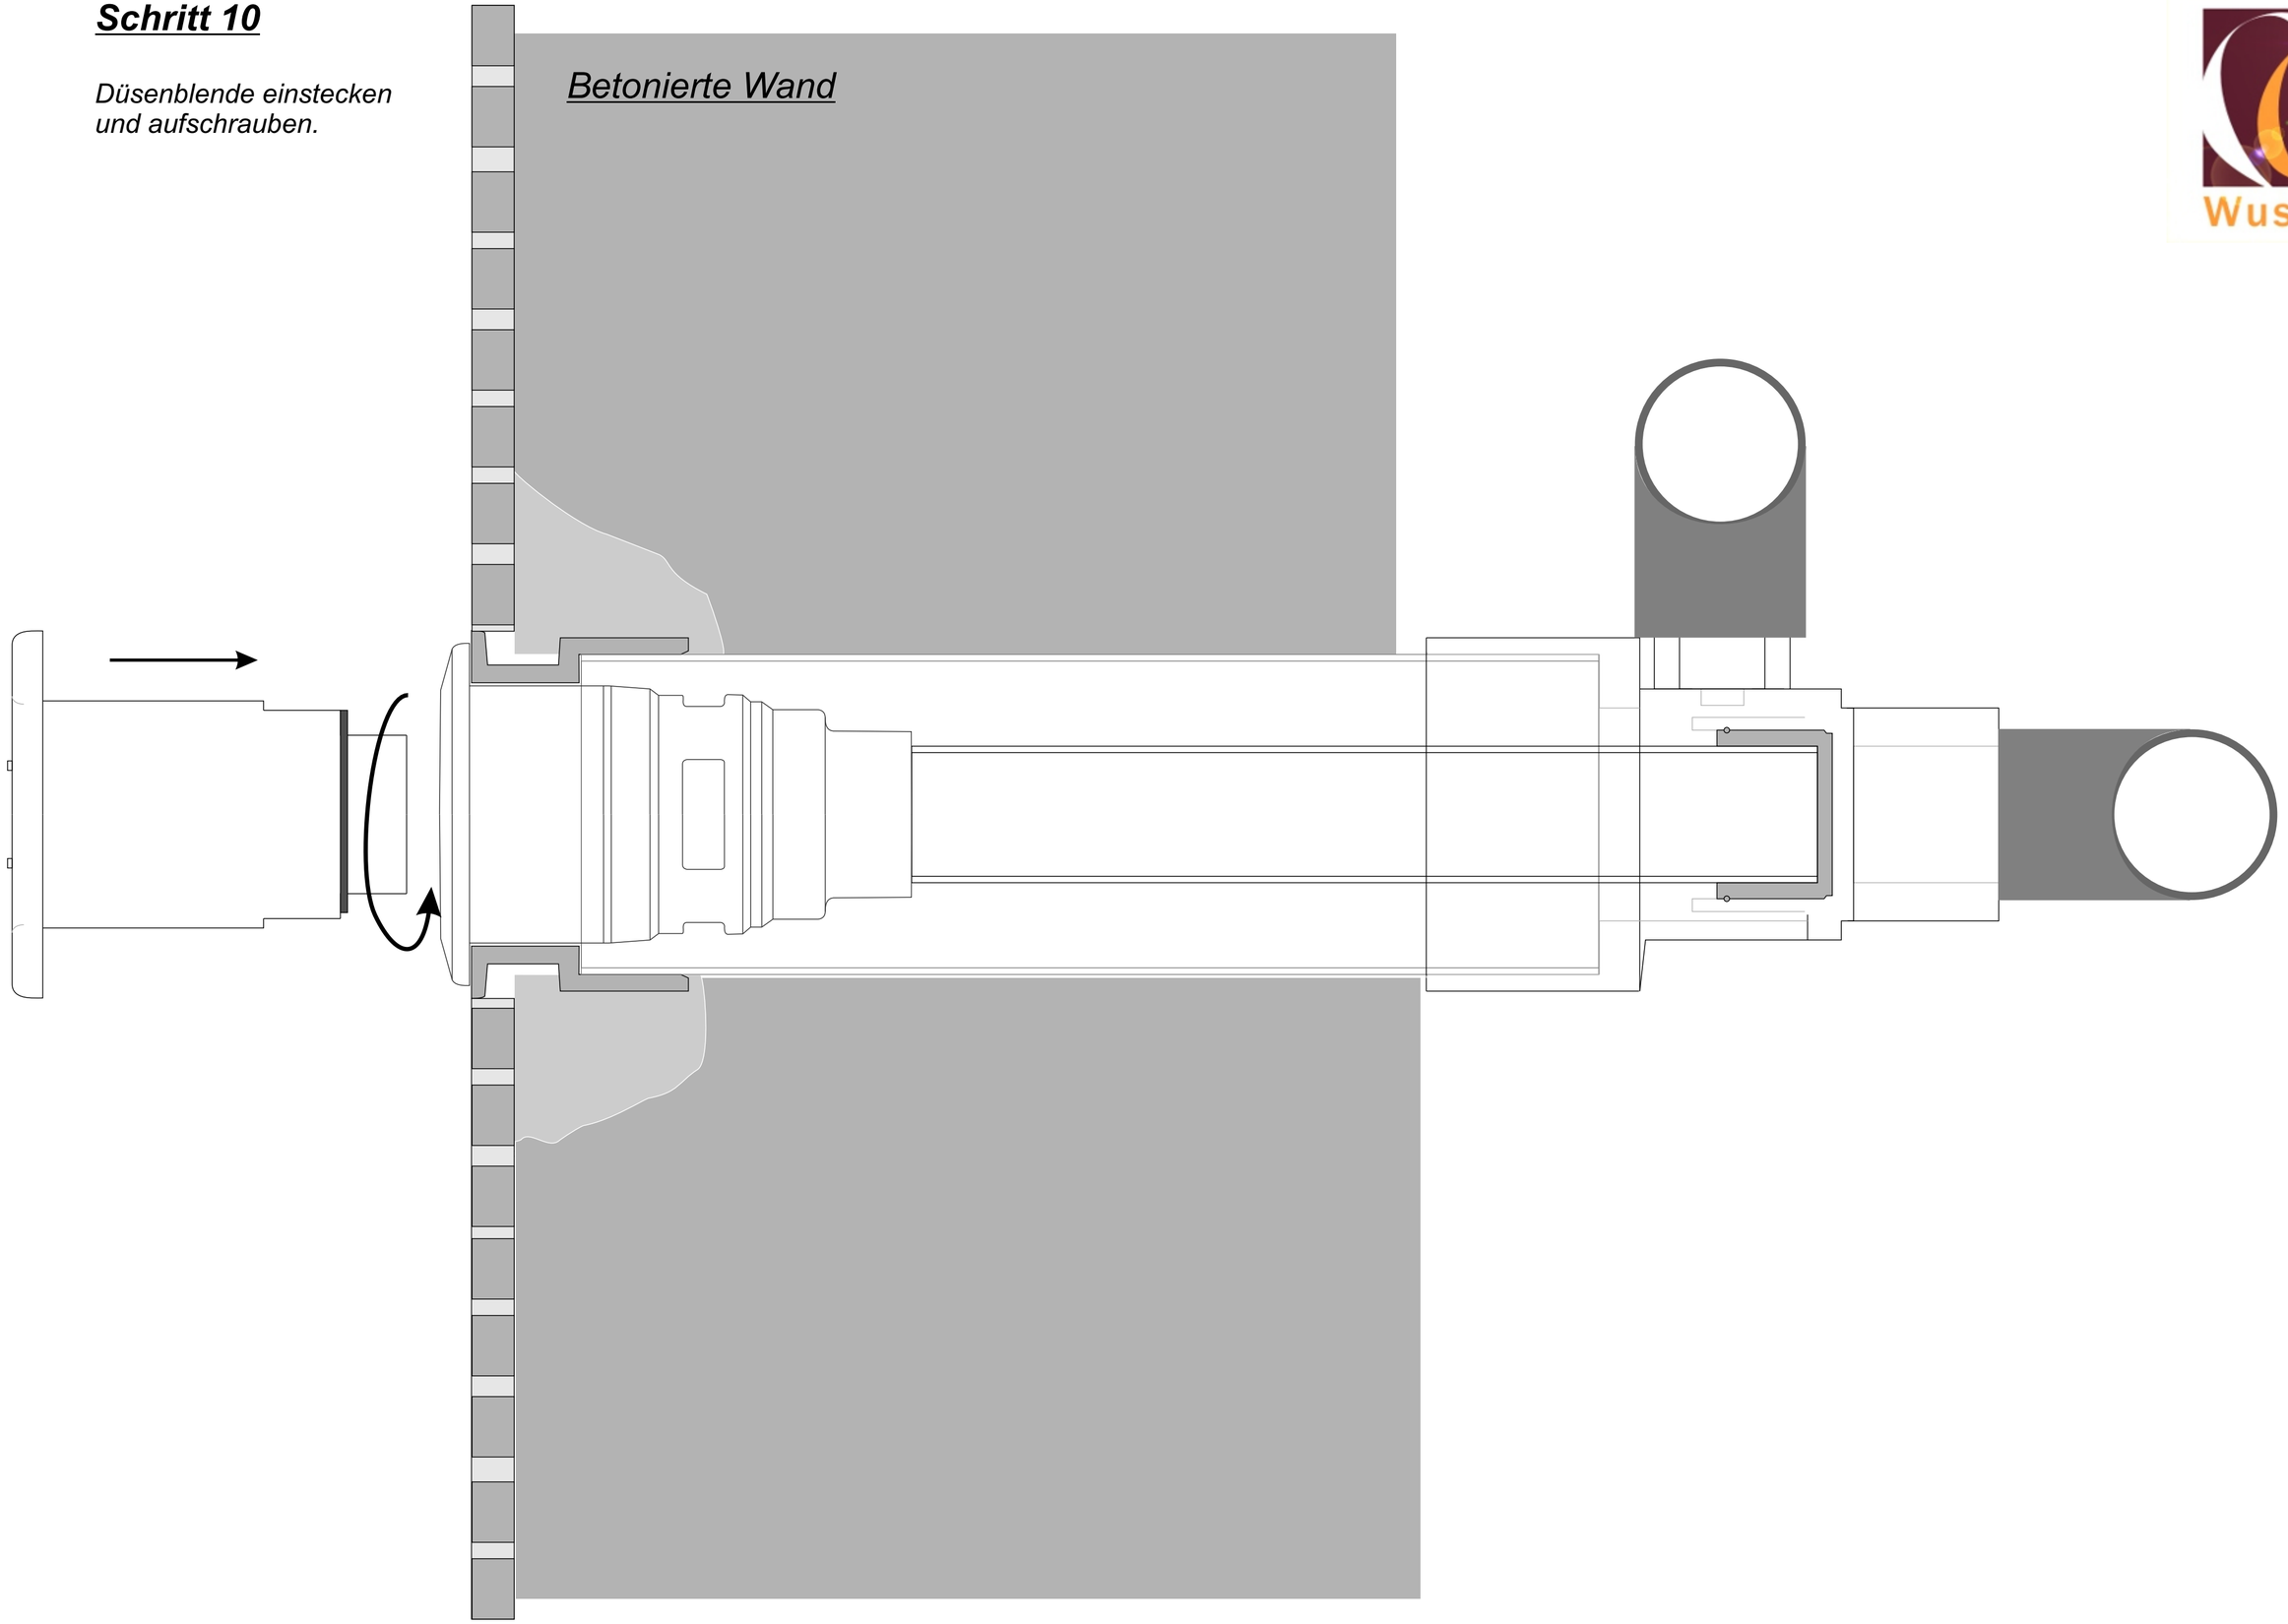
Düsenblende einstecken und aufschrauben.